

## MiTek 2020 & WoodEngine

### Sommaire

MiTek 2020 & WoodEngine .....	1
Sommaire .....	1
1 Introduction .....	2
1.1 Délai de renouvellement .....	2
1.2 Quand renouveler .....	2
2 Comment renouveler la clé. ....	2
2.1 Message d'avertissements.....	2
2.2 Outil de renouvellement.....	3
2.2.1 Générer le fichier de requête .....	3
2.2.2 Faire une demande auprès de MiTek .....	4
2.2.3 Réception du fichier MLU.....	5
2.2.4 Validation du fichier MLU.....	5
3 Renouveau Manuel .....	6
3.1 WoodEngine.....	6
3.2 MiTek 2020 .....	6

## 1 Introduction

MiTek ayant décelé des problèmes de sécurité sur les protections des suites logicielles MiTek2020 (PrimeCAD, MiiPlan, Rio etc....) & WoodEngine à partir de **courant Mars** le renouvellement de celles-ci **ne sera plus Automatique** mais manuel.

### 1.1 Délai de renouvellement

Le renouvellement se fera tous les **4** mois pour la suite MiTek 2020 et tous **les ans** pour WoodEngine.

### 1.2 Quand renouveler


Il ne sera possible de faire une demande de renouvellement d'une licence **que pendant les heures d'ouverture des bureaux de MiTek France**. La demande pourra prendre 48h pour être effective.

## 2 Comment renouveler la clé.


Le renouvellement se fera dorénavant par fichier et plus automatiquement par internet.

### 2.1 Message d'avertissements

Quelques jours avant la date d'échéance un des messages d'avertissement s'affichera en fonction du logiciel utilisé.

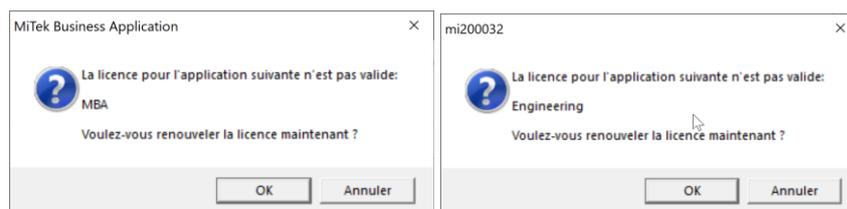


MiTek 2020 MBA et Engineering

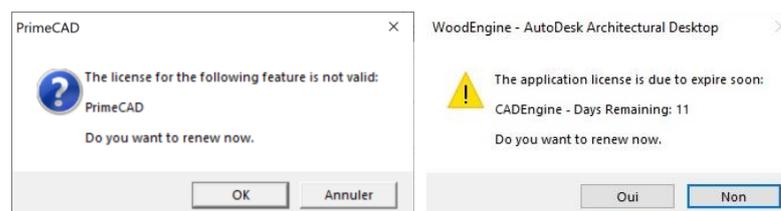

PrimeCAD et WoodEngine

## 2.2 Outil de renouvellement


Lorsque que vous répondez **OUI** ou **OK** à une des dialogues ci-dessus ou que vous exécutez l'outil manuellement depuis les menus de l'application l'image ci-dessous apparaît.

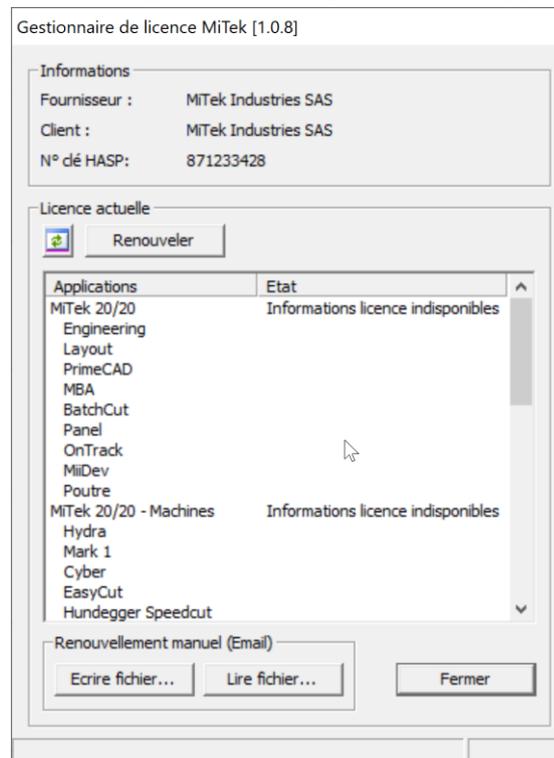

Désormais le bouton **Renouveler** est inopérant.

### 2.2.1 Générer le fichier de requête

Appuyer sur le bouton "**Ecrire fichier...**", sélectionnez le répertoire où sauvegarder ce fichier (Il faudra mémoriser ce fichier).

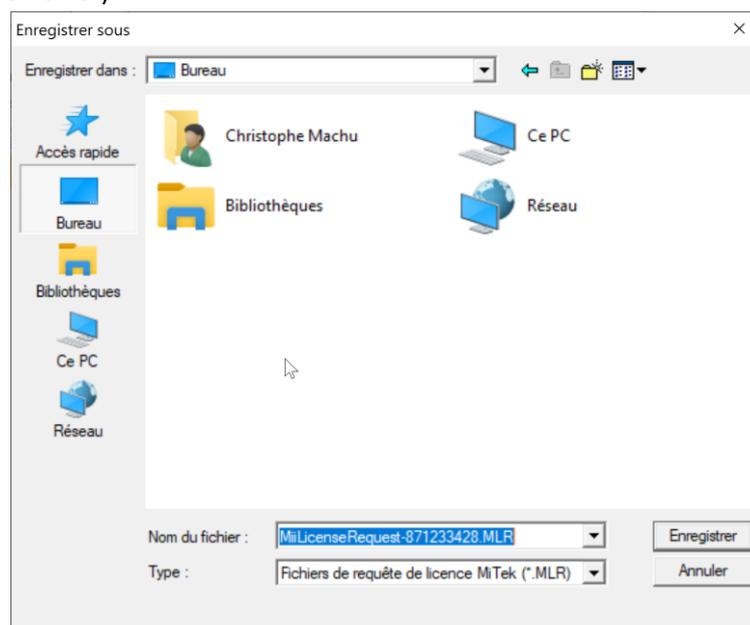

Fichier d'extension MLR

### 2.2.2 Faire une demande auprès de MiTek

Utiliser le formulaire adéquat en cliquant sur le lien ci-dessous.

<https://www.mitek.fr/activation-cle-hasp-mitek2020-et-woodengine/>

**ACTIVATION CLÉ HASP MITEK2020 OU WOODENGINE**  
Réactivation par fichier des clés MiTek 2020 ou WoodEngine

**Success \***  
Pour les questions, contactez votre gestionnaire de projet.

**Prénoms \***

**Noms \***

**Adresse \***

**Ville \***

**Email \***

**Raison de la réactivation \***  
Raison de la réactivation de votre clé

Utilisation de WoodEngine ▼

CIS MAGP \*

Commentaire de votre commentaire

Commentaire:

Envoyer

Formulaire de renouvellement de clé HASP

Utilisation de WoodEngine ▼

- Utilisation de WoodEngine
- Utilisation de PrimeCAD
- Utilisation de Rio
- Utilisation de MiTek2020 pour ouvrir un ancien chantier
- Utilisation de MiTek2020 pour le devis
- Nous n'avons pas encore migré sur Pamir
- Autres

Si la raison du renouvellement n'existe pas dans la liste, choisir Autres et ajouter un commentaire dans la dernière zone du formulaire.

## Clé HASP \*

Numéro de la clé EA00XXXX.

Donner la clé HASP concernée. Le numéro commence par EA + 5 chiffres (Bien souvent sur la face basse de la clé donc caché).

## !!! Une demande par clé HASP

## Fichier

Ajoutez le fichier MLR généré par l'outil de protection comme décrit ci-dessus

Déposer les fichiers ici ou

Sélectionnez des fichiers

Cliquez sur le bouton "**Sélectionnez des fichiers**" puis sélectionnez le fichier MLR généré ci-dessus.

## Fichier

Ajoutez le fichier MLR, si une erreur se produit renommez le fichier en TXT ou PDF, si l'erreur persiste envoyez le fichier séparément à [edufour@mittek.fr](mailto:edufour@mittek.fr)

Déposer les fichiers ici ou

Sélectionnez des fichiers

MiiLicenseRequest-1943472.mlr - Sorry, this file extension is not permitted for security reasons.

Si l'erreur ci-dessus apparait essayer de renommer le fichier en TXT ou PDF, si l'erreur persiste envoyez séparément le fichier à [edufour@mittek.fr](mailto:edufour@mittek.fr)


### 2.2.3 Réception du fichier MLU


Un fichier MLU vous sera envoyé par email via notre site support. Il faut le copier dans un répertoire sur le disque dur.

!!! un fichier correspond à une clé.

### 2.2.4 Validation du fichier MLU

Dans la boîte de dialogue ci-dessous cliquez sur "**Lire fichier...**", sélectionnez le fichier MLU envoyé par MiTek.

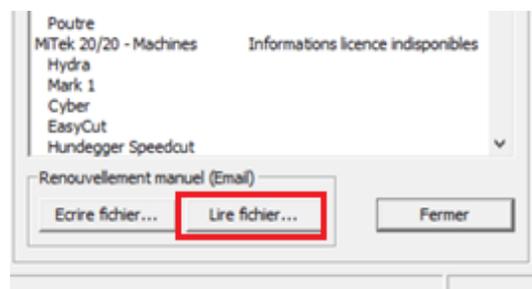

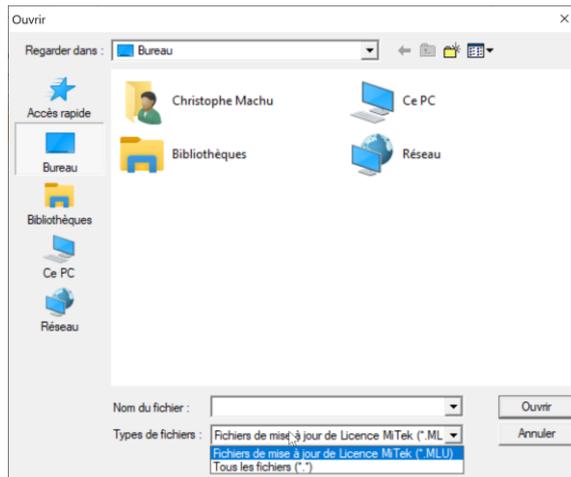


Fichier d'extension MLU

### 3 Renouveau Manuel

Il est possible de ne pas attendre la date de fin pour renouveler la clé mais de faire celui-ci à un moment choisi pour éviter de tomber pendant les vacances de MiTek. Pour cela il faut exécuter l'outil directement depuis le logiciel utilisé.

#### 3.1 WoodEngine

Dans le ruban **WoodEngine**, cliquez sur l'icône "**Licence**" pour démarrer l'utilitaire de la clé HASP.

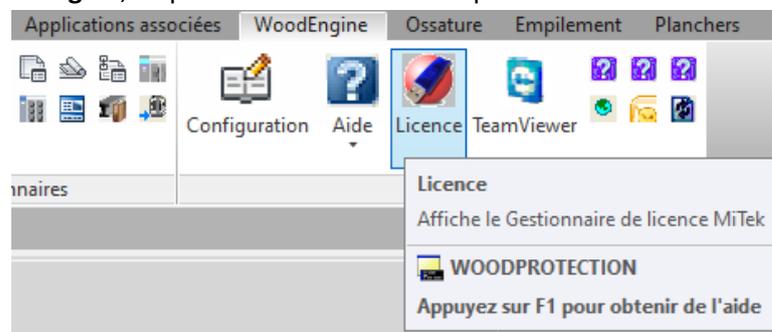

#### 3.2 MiTek 2020

Depuis le menu Aide cliquez sur "**Réinitialiser la sécurité**"

